


Front

Türe

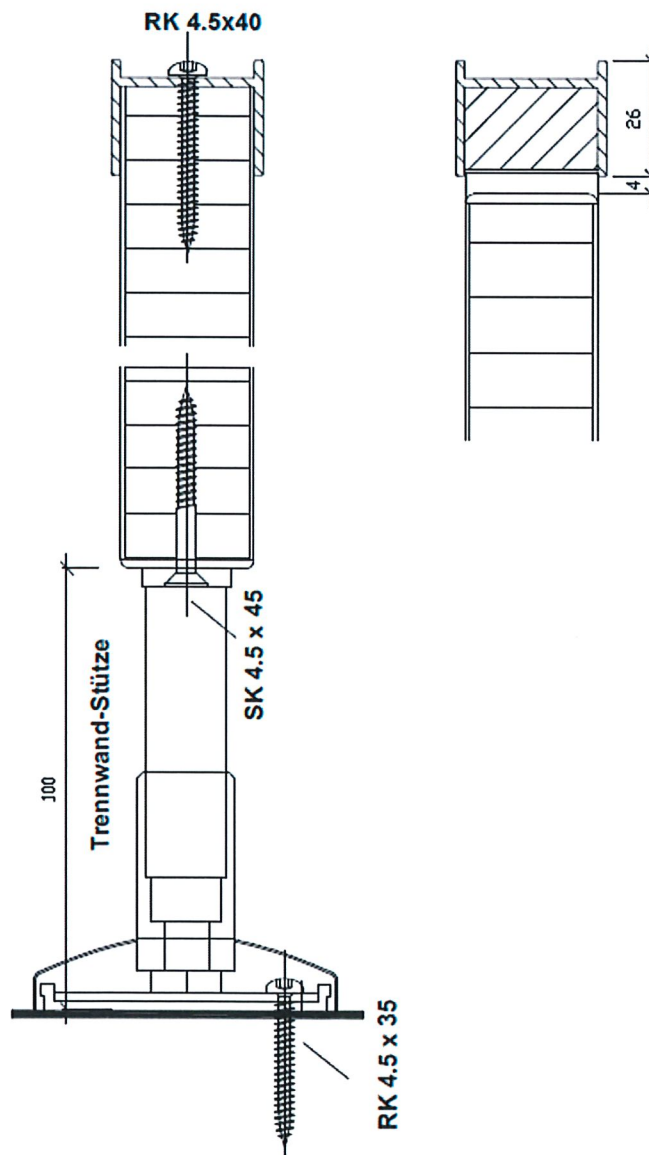

**Montagehinweis:**

1. Achtung Bodenheizung
2. Bohrloch  $\varnothing 6\text{mm}$
3. Schrauben RK 4.5x35